


简易使用指南


前面板说明:

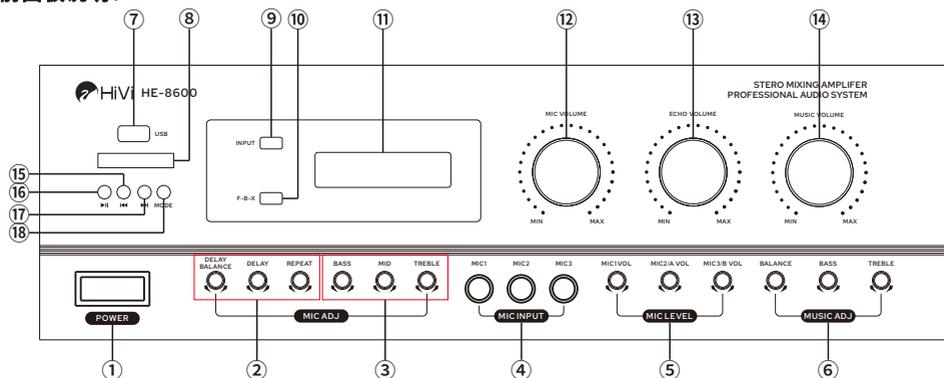

- ① 电源开关(POWER); 按到“-”状态接通电源, 按到“O”状态切断电源。(注: 操作前请仔细检查一遍连线, 确认无误后, 方可接上电源, 打开电源开关)
- ② 话筒混响(ECHO)隐藏式调节; DELAY BALANCE: 调节L/R混响延时的时间差。DELAY: 调节混响延时时间。REPEAT: 调节混响的回声次数。
- ③ 话筒音色(MIC ADJ)隐藏式调节; BASS: 调节此旋钮可使话筒低频得到提升或衰减。MID: 调节此旋钮可使话筒中频得到提升或衰减。TREBLE: 调节此旋钮可使话筒高频得到提升或衰减。
- ④ 话筒输入插孔(MIC INPUT)将话筒插入就可以进行卡拉OK演唱(当不使用话筒时, 请把相应插头拔下, 避免啸叫)
- ⑤ 话筒增益(MIC LEVEL)隐藏式调节; MIC1: 调节话筒MIC1输入的增益。MIC2/A: 调节话筒MIC2/A输入的增益。MIC3/B: 调节话筒MIC3/B输入的增益。
- ⑥ 音乐音色(MUSIC ADJ)隐藏式调节; BALANCE: 调节此旋钮, 可使用主声道喇叭平衡输出。BASS: 调节此旋钮, 可使主声道低频得到提升或衰减。TREBLE: 调节此旋钮, 可使主声道高频得到提升或衰减。
- ⑦ USB: 开机后, 插入U盘/读卡器, 系统优先播放U盘内容。(开机前插入U盘, 需要按"MODE"键选择MP3播放)
- ⑧ MP3显示屏话
- ⑨ 输入选择(INPUT)按键独立切换选择AUTO、BGM、AUX输入信号。(显示屏会显示相对应输入模式)
- ⑩ FBX反馈抑制选择键, 按动循环选择3档反馈抑制, 长按可设置开机默认参数。
- ⑪ LCD液晶显示器, 显示各种信息和各种模式调节对应的参数。
- ⑫ 筒音量(MIC VOLUME)调节旋钮; 旋转此旋钮, 可提升或衰减话筒音量(当不使用话筒时, 请把音量调至最小)
- ⑬ 混响音量(ECHO VOLUME)调节旋钮; 旋转此旋钮, 可增加或减小话筒混响幅度。
- ⑭ 音乐音量(MUSIC VOLUME)调节旋钮; 主声道喇叭音量控制, 顺时针方向旋转音量渐大, 反之则渐小。
- ⑮ ◀◀: 上一首(短按)/音量减(长按)
- ⑯ ▶▶: 播放/暂停
- ⑰ ▶▶: 下一首(短按)/音量加(长按)
- ⑱ MODE: 菜单键。

温馨提示:

- 1、蓝牙连接方法: 先按MODE按键, 显示BLUE字样, 打开手机蓝牙功能, 搜索到名字为"HE-8600"的设备后点击连接, 连接成功后就能使用手机播放功能。
- 2、仅支持使用16G以下U盘。

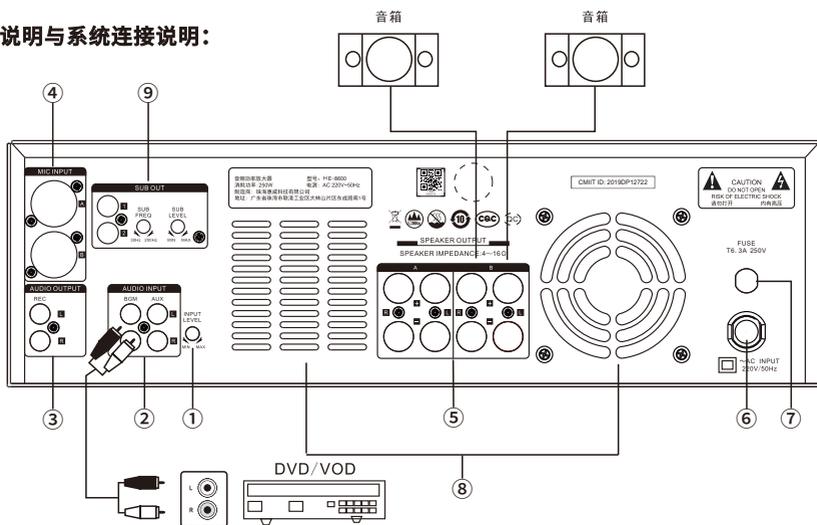后面板说明与系统连接说明：


1. 输入信号幅度调节，如果音源幅度较大，请减小输入幅度，以避免因输入过大而失真。
2. 立体声音频输入插座，与VOD、DVD或其它音源相连。
3. 录音，线路输出(REC)：供外接其它音频设备使用。
4. 话筒输入A、B。
5. 功率输出接线柱：四声道版本：L/R道功率输出端子分别接左右道的音箱，红色端子接音箱“+”端，黑色端子接音箱“-”端。
6. 电源输入线。
7. 电源保险丝座FUSE:220/50Hz交流电源保险丝，更换时请务必先拔掉电源线。
8. 智能散热风扇排风口：使用时请保持排风通畅。
9. SUB OUT：重低音输出。1、2为重低音输出。
SUB FREQ:调节此旋钮，可以控制重低音
(SUB输出的分频点范围为30Hz~200Hz)。
SUB LEVEL:调节此旋钮，可以控制重低音的音量。

包装清单：

名称	数量	名称	数量
音频功率放大器	1台	合格证	1张
简易使用指南	1张	保修卡	1张

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书