
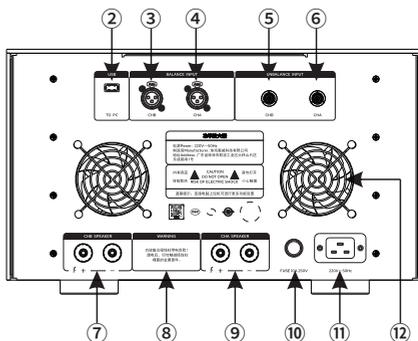


简易使用指南

前面板/背板

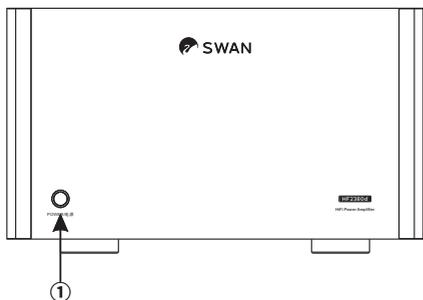


- | | | |
|--------------------|------------|-----------|
| ① 电源开关/电源指示灯/保护指示灯 | ⑤ 通道B非平衡输入 | ⑨ 通道A功率输出 |
| ② USB接口(电脑控制端口) | ⑥ 通道A非平衡输入 | ⑩ 断路器/复位 |
| ③ 通道B平衡输入 | ⑦ 通道B功率输出 | ⑪ 电源输入 |
| ④ 通道A平衡输入 | ⑧ 警告标识 | ⑫ 散热风扇 |

软件说明

本机背板上的USB除连接电脑功能外,还具备硬件的软件升级功能(OTG功能)。登录本公司专业网站www.hivi.com/pro下载本机控制软件的最新版本,安装到电脑里。OTG功能升级步骤:


- 步骤一:登录惠威专业网站下载“HF.bin”软件;
 - 步骤二:把“HF.bin”软件拷贝到U盘;
 - 步骤三:拔掉电源线,然后插上U盘;
 - 步骤四:重新插上电源线,开机,功放开始自动升级,等待30秒左右升级成功!
- 温馨提示:使用前必须连接电脑,软件调好参数才能使用。

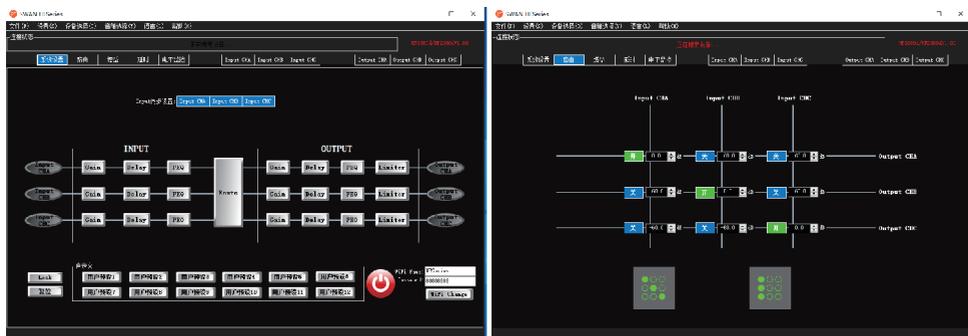

简易使用指南

系统连接示意图：

Balanced(平衡LCR)接线方式

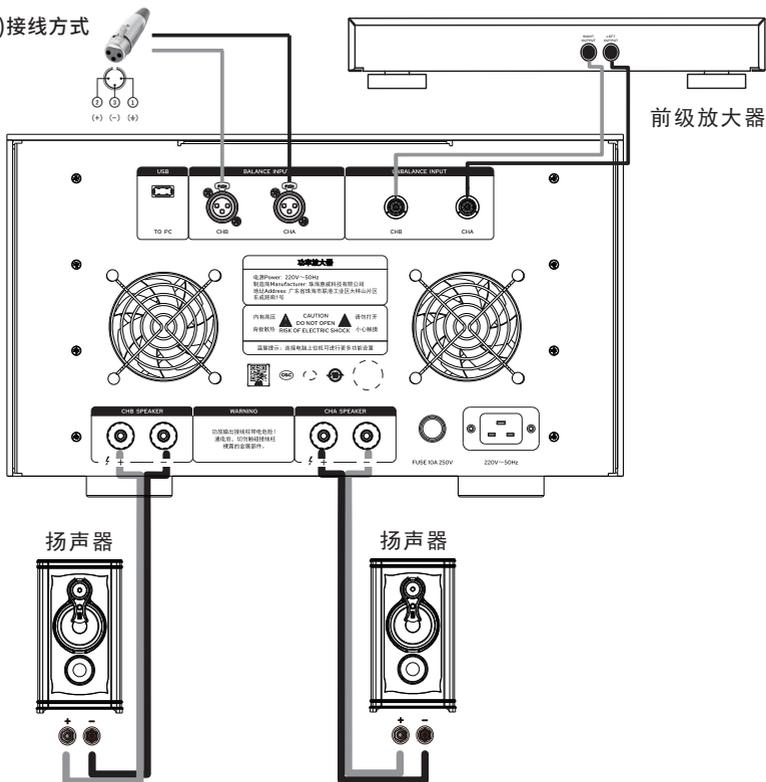

包装清单：

名称	数量	名称	数量
功率放大器	1台	电源线	1条
合格证	1张	USB数据线	1条
保修卡	1张	简易说明	1份

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅页



惠威专业音响-说明书